




备注:

- 1.接收器供电电压:DC/AC12~24V.
- 2.123为3档自复位开关.
- 3.2摇杆单轴控制,当摇杆位于中位是6V,
向上推时6V~12V输出,向下推时6V~0V输出.
- 4.需选下"压力"键系统才可正常工作.

NJXD20S2-2Y(200507)

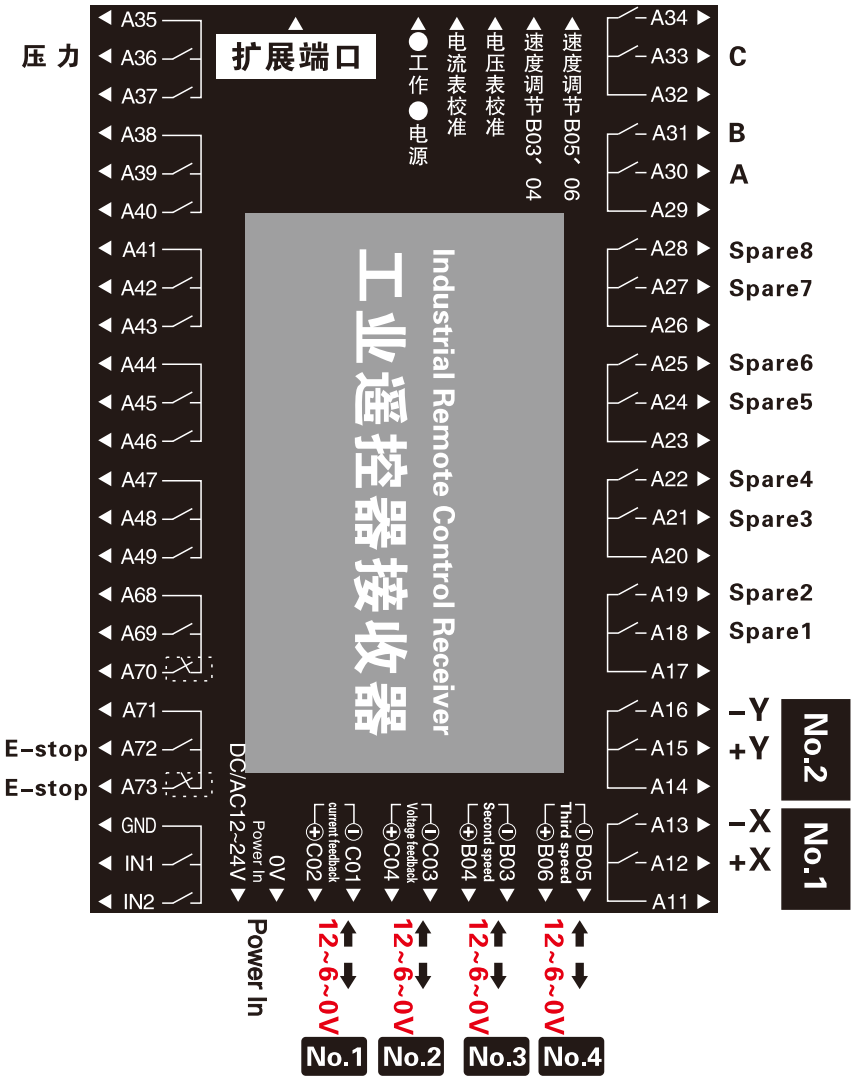

型 号	NJXD20S2-2Y(200507)	防 护 等 级	☐ 手持IP65 ☐ 接收器IP65
使用环境	☐ 潮湿 ☐ 盐碱	接收器天线	☒ 433M吸盘天线 ☐ 金属胶棒天线 ☐ 胶棒天线
遥控距离	☐ 米	天线延长线	米
干 扰 源	☐ 变频器 ☐ 电机 ☐ 433MHz	确 认 签 字	签 字 日 期

遥控器在特殊工况下的功能登记表

为了更好地根据客户使用工况，提高用户的遥控体验，请根据设备的实际情况填写下表（如果没有填写，则默认为低安全级别）：

功能名称	功能说明	级别选择			备注
		高危险	危险	一般	
急停	默认为1常开1常闭输出，具有掉网启动急停，同时中断其他所有开关或者模拟量输出功能	☐	☐	☐	
	普通按钮输出，无掉网急停输出功能	☐	☐	☐	

- 安全等级的说明：
- 成都易德莱斯科技有限公司的产品根据用户设备的危险性分为3种安全级别。
- 1、高危险：设备运行具有危险性、比如设备的高速转动、行走、旋转等。设备遇特殊情况时，可能出现设备损坏或人员伤亡，此时要求遥控器无论在何种情况下都能在第一时间（1s内）停止设备运行和动作。
 - 2、危险：设备运行具有一定危险性，设备故障或者特殊情况时，可能会引起设备器件损坏（不会出现人员伤亡）。该情况下要求遥控器无信号后能在3s内停止设备运行和动作。
 - 3、一般：设备运行不具有危险性，设备故障不会引起设备器件损坏或人员伤亡的情况出现。该情况下遥控器无信号，接收器会在8秒内自动启动急停和中断设备运行。

此方案生产流程注意细节

面板

1. _____

备注: _____

组装

1. _____

备注: _____

焊接

1. _____

备注: _____

程序

1. 按键都为点动保持输出. _____

备注: _____

检测

1. 按键都为点动保持输出, 配置AC380V变压器 _____

备注: _____

包装

1. 配置AC380V变压器 _____

备注: _____